

8611SDK



Skyggetak

Pergola


Willab  Garden®

Indholdsfortegnelse

Før montering	2
Værktøj	2
Komponenter	3
Montering	4-6
Vedligeholdelsesråd	6

Før montering

- Læs hele monteringsvejledningen, før du begynder monteringen!
- Hvis vejledningen ikke følges, kan produktet muligvis ikke fungere optimalt, og garantien vil ikke være gældende.
- Willab Garden forbeholder sig retten til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.
- Kontroller, at leverancen er komplet, og at intet er blevet beskadiget under transporten.

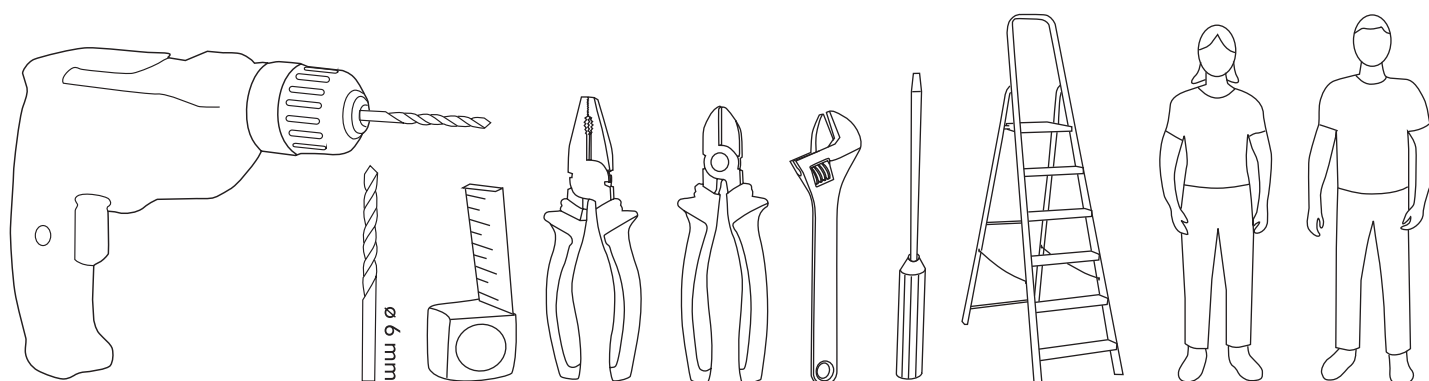


Komponenter

① ALUMINIUM-STANG


② SAMLESTYKKE



③ STOF

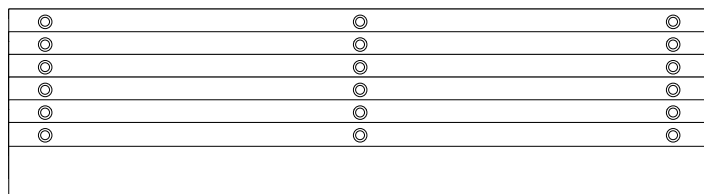


④ ØSKEN




⑤ WIRE

⑥ WIRELÅS





⑦ WIRESTRAMMER




1. MONTERING AF ALUMINIUM-STANG

- Saml alle aluminium-stænger (1) ved hjælp af samlestykkerne (2):
2 & 2 til en bredde på ca. 3 m.
3 & 3 til en bredde på ca. 3,5 m.
- Før aluminium-stængerne ind i stoffets løbe-gange ved hver snøre-ring.

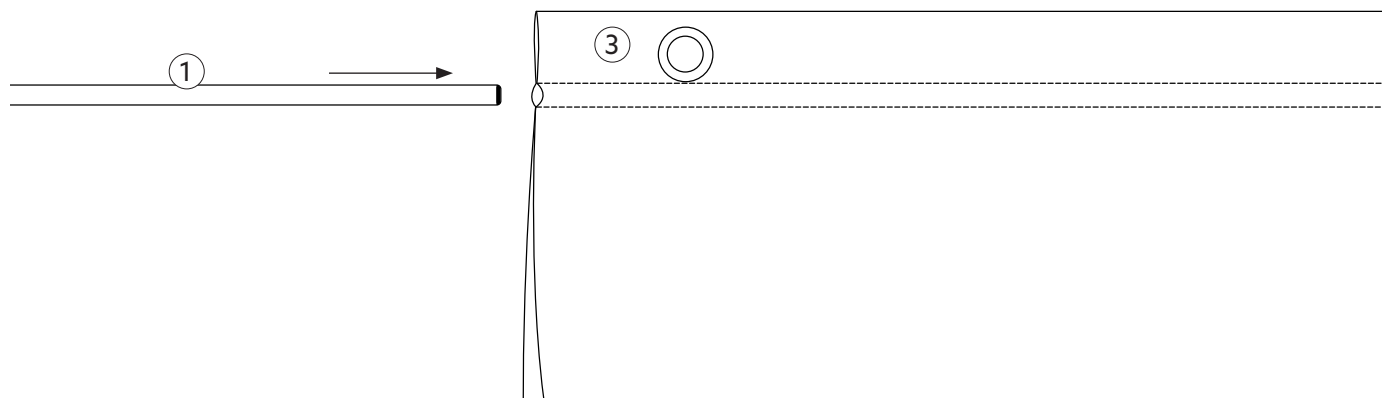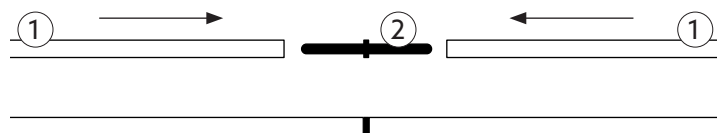


2. PLACERING AF ØSKNER

- Øskner (4) monteres på pergolaens gavle/kortsider.
- Centrér øsknerne i højden på bjælken, 70 mm fra overkanten.
- Mål, hvor snøre-ringene sidder i stoffet (3), og træk 5 mm fra på hver side for at kompensere for øsknernes tykkelse.
- Markér, hvor øsknernes skal placeres på pergolaen, ud fra snøre-ringenes placering. Start fra den midterste snøre-ring i midten af bjælken.

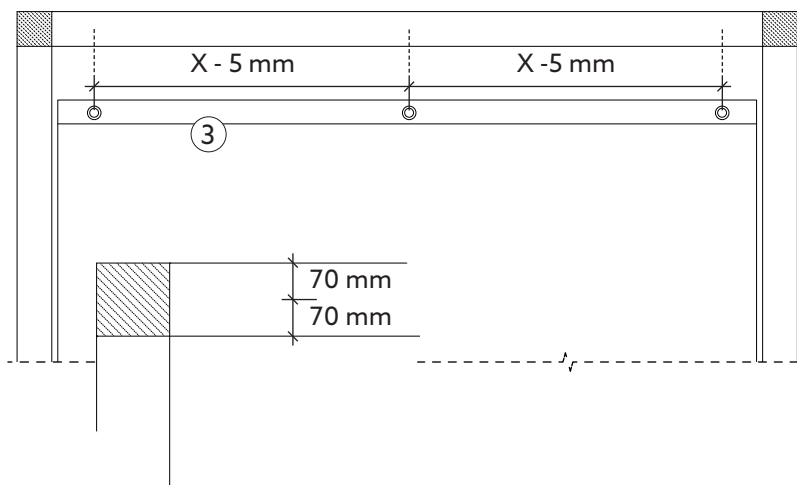


3. MONTERING AF ØSKNER

- Forbor med en Ø6 mm bor.
- Monter alle 6 øskner (4).
- Skru dem i så langt som muligt.
- Vinkl øsknerne som vist på billedet nedenfor.

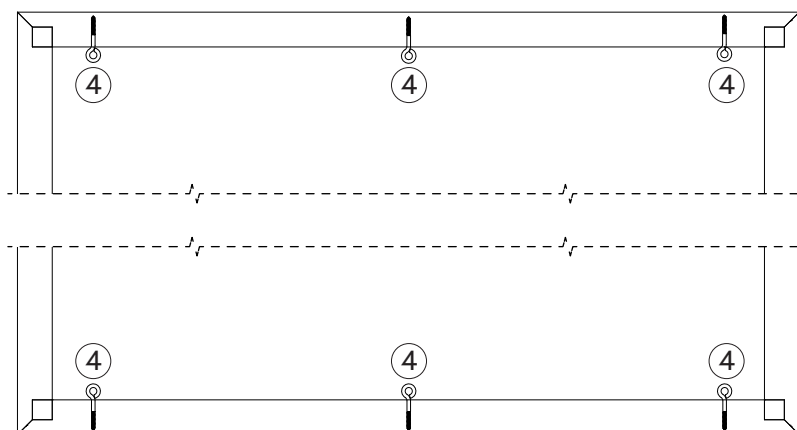


4. MONTERING AF WIRESTRAMMER OG WIRELÅS

- Fastgør wiren (5) i den ene wirestrammers (7) øje ved hjælp af 2 wirelåse.
- Lad den anden ende af wiren være åben, så den kan trækkes gennem stoffets snøre-ringe.
- Monter altid wirelåsen (6) med bøjlen over wire-enden. Se billede.

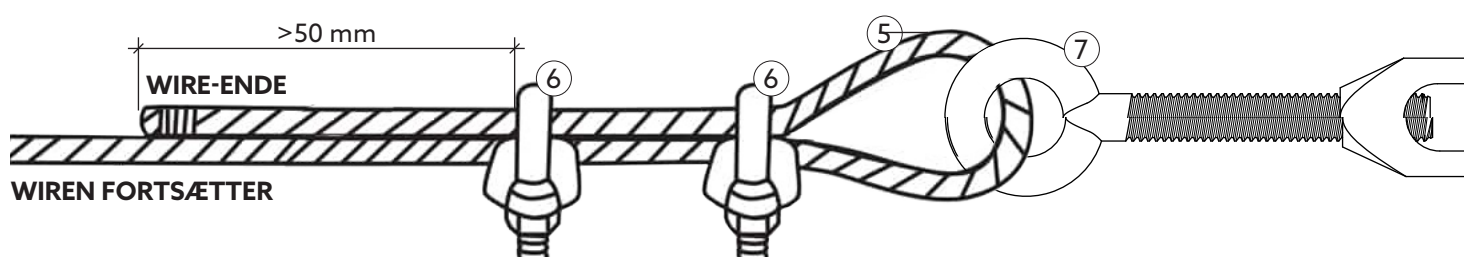



5. MONTERING AF WIRE OG STOF

- Skru wirestrammerne ud, så de er så lange som muligt.
- Krog wirestrammeren med wiren i øsken 1.
- Træk wiren ifølge skemaet til højre, gennem:
 1. Øsken 2.
 2. Stoffets snøre-ringe.
 3. Øsken 3 og 4.
 4. Stoffets midterste række af snøre-ringe.
 5. Øsken 1 og 5.
 6. Stoffets snøre-ringe.

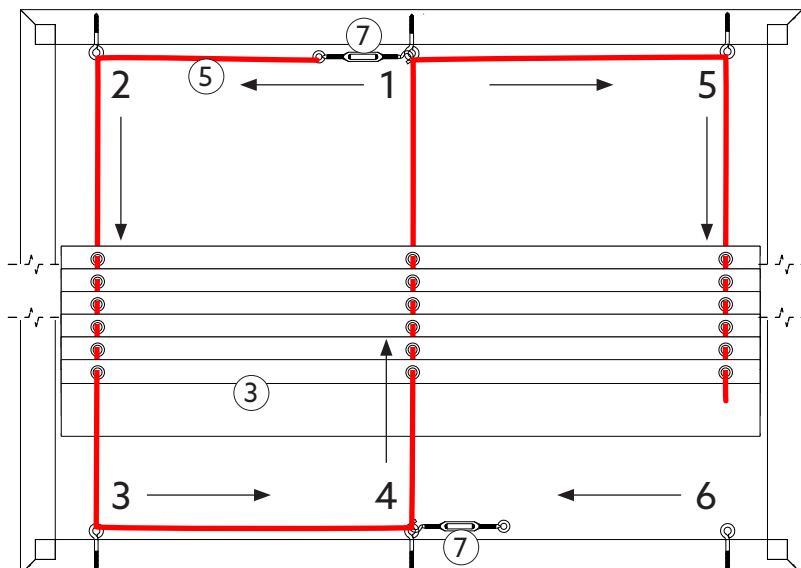


6. MONTERING AF WIRESTRAMMER OG WIRELÅS

- Hold stoffet op, og spænd wiren.
- Træk wiren gennem øsken 6.
- Krog den anden wirestrammer fast i øsken 4, og markér, hvor wiren skal fastgøres.
- Slip stoffet for at mindske spændingen på wiren.
- Fastgør wiren i wirestrammerens øje i henhold til markeringen.
- Sørg for, at wirestrammeren er skruet ud så langt som muligt.
- Træk wirestrammeren gennem øsken 6, og krog den fast i øsken 4.

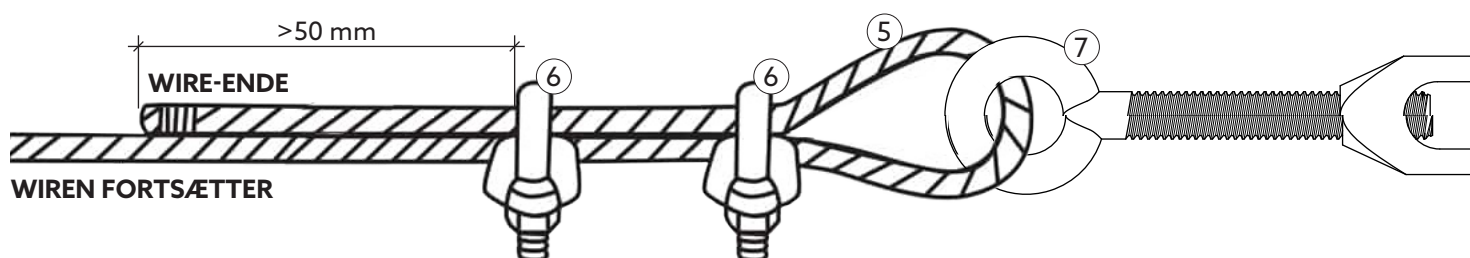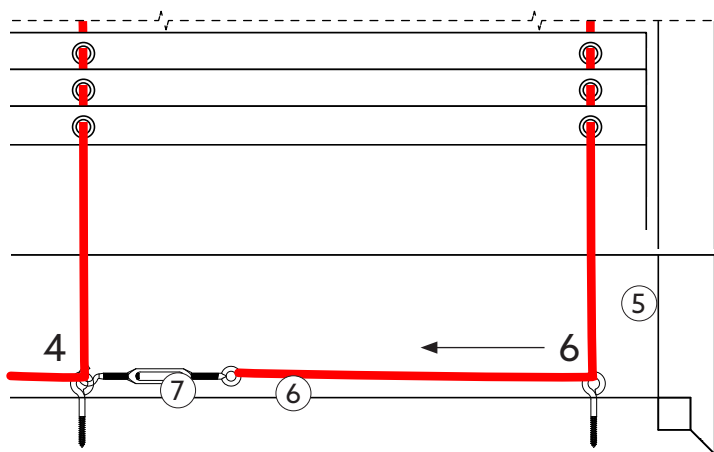


7. SPÆND WIREN

- Spænd wiren ved at skrue på wirestrammerne.
- Skru på begge wirestrammere skiftevis for at opnå en jævn spænding.
For eksempel: 3 omgange på den ene og 3 på den anden osv., indtil wiren er tilpas stram.
- Hold øje med wiren og stoffet for at vurdere, hvornår spændingen er passende.
- Hold også øje med øsknerne, især nr. 2 og nr. 6, for at sikre, at de ikke bøjer. Hvis en øsken begynder at bøje, er wiren spændt for meget.

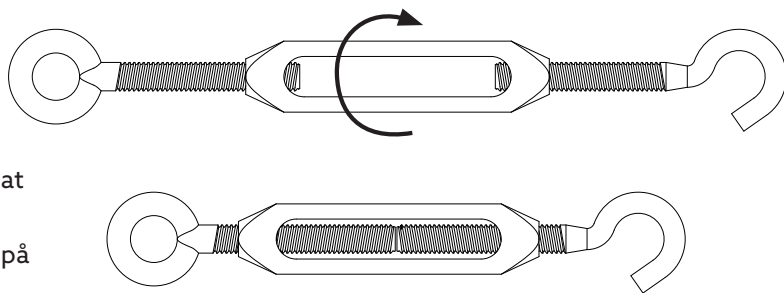

8. KLIP WIREN

- Sæt tape rundt om wiren dér, hvor du vil klippe, for at undgå, at den flosser.
- Klip den overskydende wire af.
- Fjern tapen, der blev brugt ved klipningen.
- Forsegl wireenderne med for eksempel krympeflex eller el-tape for at forhindre, at de tvindes op.

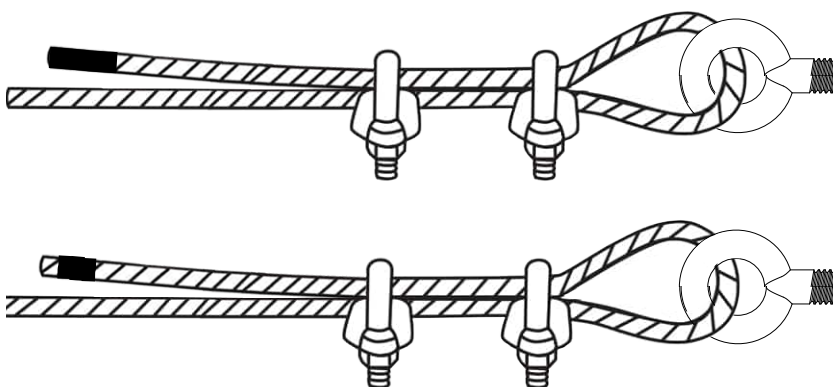

Vedligeholdelse

- Stoffet skal afmonteres og opbevares indendørs om vinteren.
- Ved rengøring anvendes lunkent vand og mildt rengøringsmiddel. Vi fraråder brug af højtryksrensere – normalt vandtryk er tilstrækkeligt.
- Hvis overfladerne er angrebet af alger eller skimmel, anvend et skimmelrensemiddel i henhold til anvisningerne på emballagen.