



O8611DE



Pergola

Solid

Inhaltsverzeichnis

Vor der Montage	2
Werkzeuge	2
Komponenten	3
Montage	4-6
Pfosten	4
Tragbalken	5
Schrägstreben	5
Holzdübel	6
Pflegehinweise	6


Vor der Montage

- Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen!
- Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht optimal und die Garantie entfällt.
- Willab Garden behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.
- Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und beim Transport keine Beschädigungen aufgetreten sind.
- Distanzieren Sie die Pfosten vom Untergrund, um die Feuchtigkeitseinwirkung auf die Stirnholzflächen zu minimieren. Tipps zur Befestigung finden Sie in der Anleitung, diese sollten jedoch je nach den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- Für die Befestigung im Fundament verwenden Sie Schrauben, die für Ihren Untergrund geeignet sind. Diese Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Leimholz erfordert Fassadenfarbe oder eine vergleichbare Oberflächenbehandlung, um das Holz zu schützen.
- Vor der Montage empfiehlt es sich, die Teile vorzustreichen, die nach der Montage schwer zugänglich sind.




Komponenten



① TRAGBALKEN

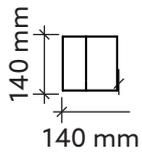

② PFOSTEN

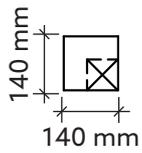

③ SCHRÄGSTREBE

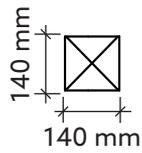

⑤ HOLZDÜBEL



SCHRAUBE





Teil.nr	Beschreibung	Maße
1	Tragbalken	140 x 140 mm
2	Pfosten	140 x 140 mm
3	Schrägstrebe	140 x 140 mm
4	Holzdübel	ø12 mm
5	Schraube	6,0 x 100 mm
6	Schraube	5,0 x 80 mm

1.

MONTAGE DER RAHMEN


- Die Pfosten werden in 2500 mm Länge geliefert. Sägen Sie diese in beliebige Maße zu, wenn Sie eine niedrigere Pergola wünschen.
- Montieren Sie den Pfosten (5) gemäß der Position und den Maßen der Zeichnung.
- Wählen Sie die Befestigung, die für den Untergrund geeignet ist.
- Der Haken der Pfosten wird nach außen ausgerichtet.
- Kontrollieren Sie die Maße und messen Sie kreuzweise.
- Pfosten mit der gewählten Methode befestigen.

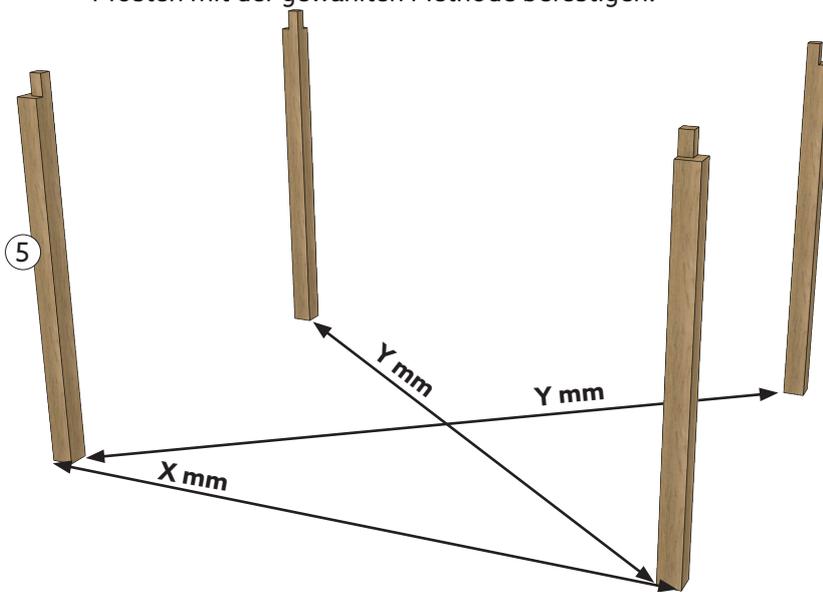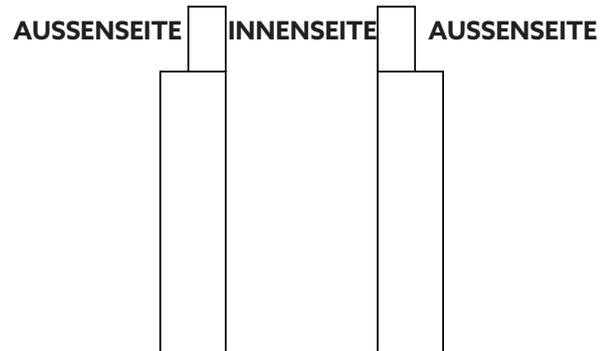

TIPPS ZUR BEFESTIGUNG



Befestigen Sie jeden Pfosten mit einem Winkeleisen.

- Befestigen Sie das Winkeleisen am Untergrund.
- Positionieren Sie den Pfosten oben auf das Winkeleisen und schrauben Sie es von der Seite aus fest.
- Das Winkeleisen schafft einen Abstand zwischen Pfosten und Untergrund und reduziert so den Einfluss von Feuchtigkeit auf das Kopfholz.

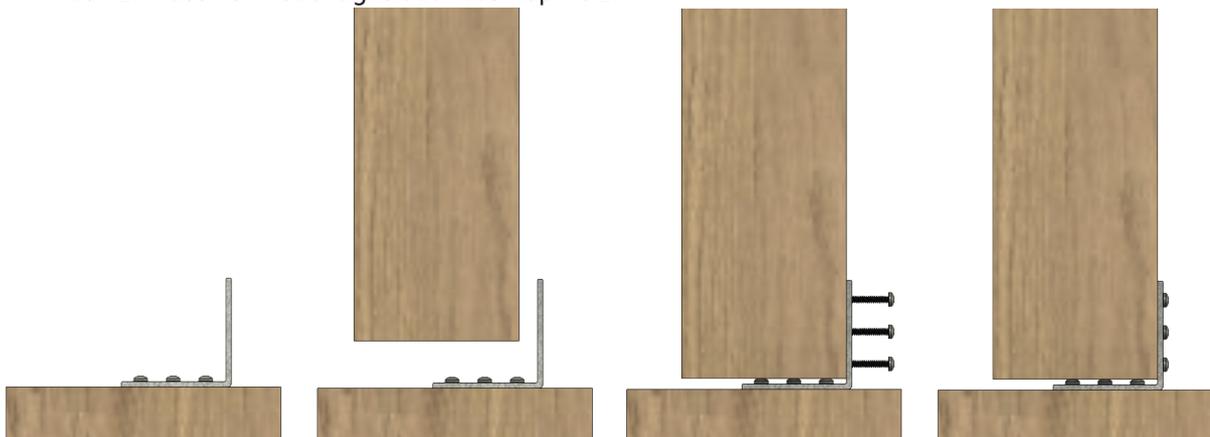

2. MONTAGE DER TRAGBALKEN


- Montieren Sie die Tragbalken (1) so, dass die Außenkanten mit den äußeren Ecken der Pfosten bündig sind.
- Befestigen Sie die Tragbalken mit je einer Schraube (5) an jedem Ende.
- Überprüfen Sie die Maße während der Montage:
Breite: $X = X$
Diagonalen: $Y = Y$
- Stellen Sie sicher, dass die Gehrungsecken bündig sind und eine saubere Ecke bilden. Befestigen Sie anschließend alle äußeren Schrauben (6).
- Schleifen Sie die Gehrungsecken so, dass sie mit der Fase der Pfosten übereinstimmen.
- Abschließend befestigen Sie die Tragbalken mit Schrauben (5) in allen verbleibenden Löchern.

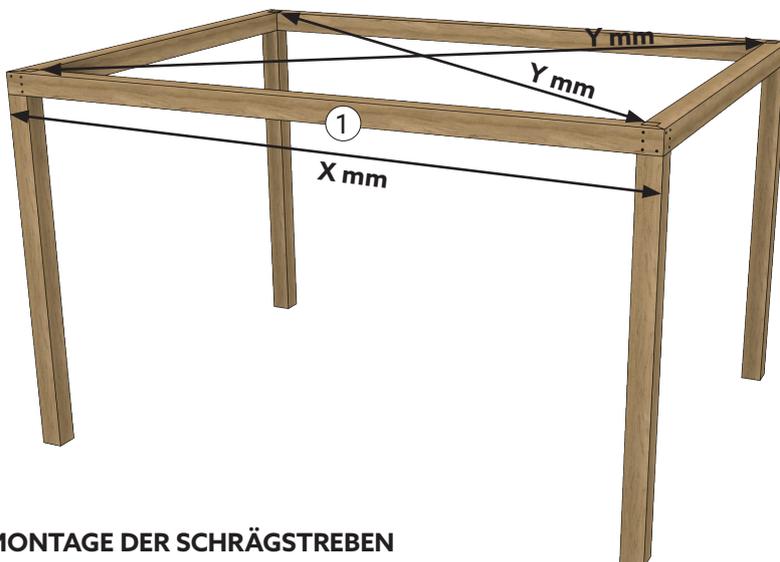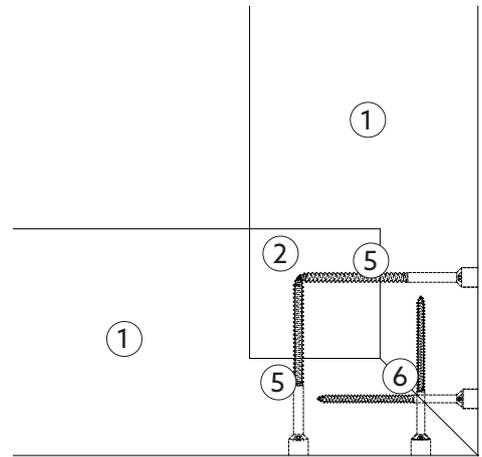

3. MONTAGE DER SCHRÄGSTREBEN

Streichen Sie die Teile idealerweise vor der Montage der Streben, da sie danach nur schwer zugänglich sind.

- Montieren Sie zwei Schrägstreben (6) an jedem Pfosten.
- Stellen Sie sicher, dass der Pfosten gerade steht, bevor die Schrägstreben befestigt werden.
- Befestigen Sie die Schrägstreben mit Schrauben (5) an den Pfosten und Tragbalken in den vorgebohrten Löchern.

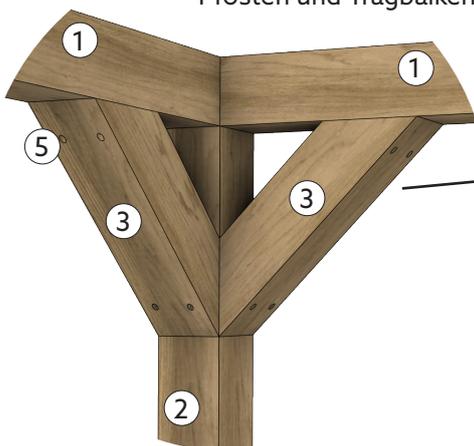

4. MONTAGE DER HOLZDÜBEL

Um eine saubere, versteckte Befestigung zu erzielen, wurden die Schraublöcher abgesenkt und für die Montage von Holzdübeln vorbereitet, die den Schraubenkopf verdecken.

- Überprüfen Sie, ob die Schrauben fest angezogen sind.
- Tragen Sie Holzleim in die abgesenkten Löcher auf.
- Drücken Sie einen Holzdübel in jedes Loch. Verwenden Sie einen Hammer, wenn er sich schwer einsetzen lässt.
- Wischen Sie überschüssigen Leim ab.
- Nachdem der Leim getrocknet ist, sägen Sie die Holzdübel bündig mit der Konstruktion ab und schleifen Sie die Oberfläche glatt.
- Behandeln Sie die Holzdübel abschließend wie die Pergola, z. B. mit einer Grundierung und einem abschließenden Anstrich mit wetterfester Außenfarbe.



Pflegehinweise

- Wir raten von der Verwendung von Hochdruckreinigern ab, weil ein normaler Wasserdruck ausreichend ist.
- Bei der Reinigung müssen die lackierten Oberflächen in einem guten Zustand sein, damit sie nicht direkt Wasser aufsaugen. Wenn die Oberflächen in einem so schlechten Zustand sind, dass sie Wasser aufsaugen und dunkel werden, wird empfohlen, die Oberfläche erneut zu streichen.
- Reinigen Sie stets von unten nach oben mit warmem Wasser mit einer Temperatur von ca. 35 °C. Verwenden Sie das für Ihre Oberflächenbehandlung empfohlene Reinigungsmittel und tragen Sie es mit einer weichen Bürste oder ähnlichem auf. Folgen Sie den Anweisungen und spülen Sie das Reinigungsmittel gründlich mit Wasser ab.
- Verwenden Sie einen Schimmelreiniger gemäß den Anweisungen auf der Verpackung, wenn die Oberflächen von Algen oder Schimmel befallen sind.